




LYPERTEK



QUICK START GUIDE

JP_クイックスタートガイド KR_빠른 시작 가이드

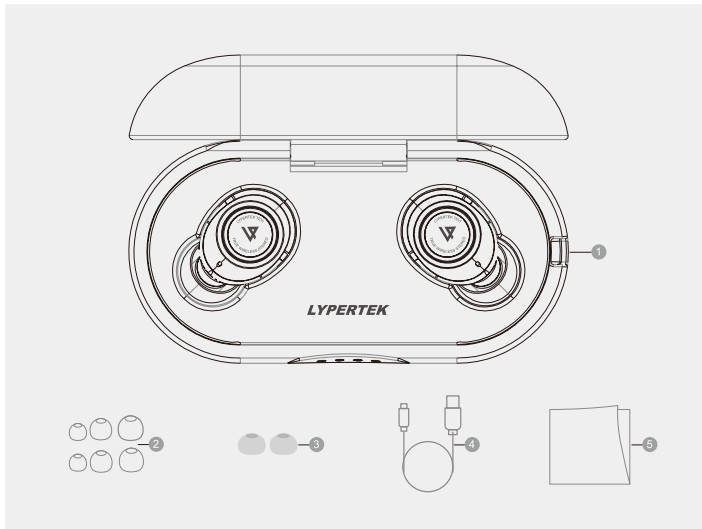


ACCESSORIES

アクセサリ

구성품

1 TEVI & Charging Case	테비 & 충전 케이스	테비 & 충전 케이스
2 Silicon Eartips	실리콘팁	실리콘 이어팁
3 Flexifit Foam Tips	플렉시피트팁	플렉시핏 폼 팁
4 USB Type C Charging Cable	USB 타입 C 충전케이블	USB 타입 C 충전 케이블
5 Quick Start Guide	퀵스타트 가이드	빠른 시작 가이드

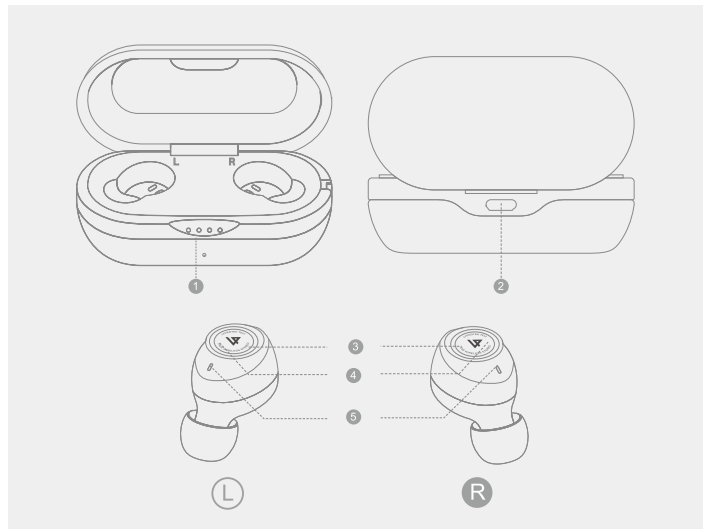


DEVICE LAYOUT

데바이스레이아웃

제품 레이아웃

1 Case LED Indicator	케이스 LED 인ジ케ータ	케이스 LED 표시등
2 Charging Port	충전 포트	충전 포트
3 Multifunction Button	多機能ボタン	다기능 버튼
4 TEVI LED Indicator	테비 LED 인ジ케ータ	테비 LED 표시등
5 Microphone	마이크	마이크

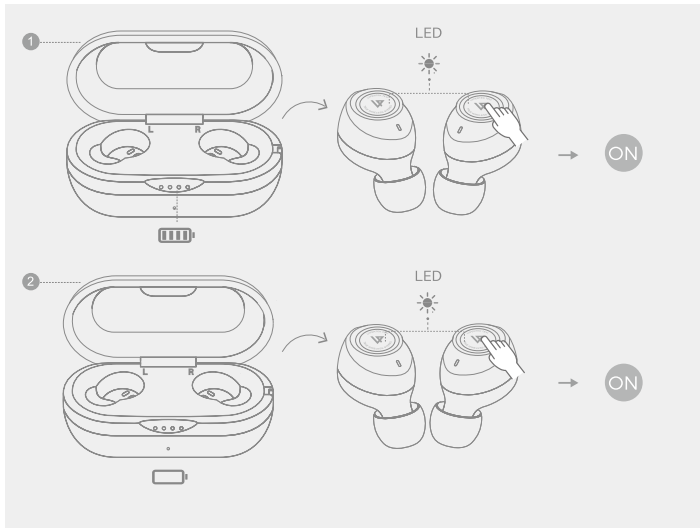

POWER ON 電源を入れる 전원 켜기


1 TEVI turns on automatically when taken out of its case. 테비는 케이스에서 테비를 꺼내면 케이스에서 테비를 꺼내면
自動的にオンになります。 자동으로 전원이 켜집니다.

2 Press the MFB button to boot up TEVI 多機能ボタンを押して 다기능 버튼을 눌러
電源をつける。 전원을 켭니다.

(*If the case battery is used up)

(*充電ケースのバッテリーが切れている場合)

(*케이스의 배터리가 없을 경우)

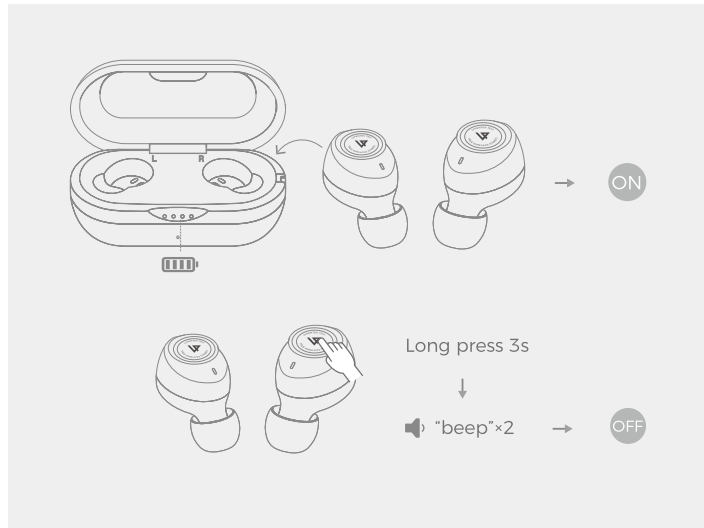

POWER OFF 電源オフ 전원 끄기


1 TEVI turns off automatically when put back into its case. 케이스에イヤ폰を入れる 케이스에 테비를 넣으면
自動的に電源が切れます。 と自動的に電源が切れます。 자동으로 전원이 꺼집니다.

2 Press the MFB button for 3 seconds. 多機能ボタンを3秒間 다기능 버튼을3초간
押します。 누릅니다.

(*If the case battery is used up)

(*ケースの電源がない場合)

(*케이스의 배터리가 없을 경우)

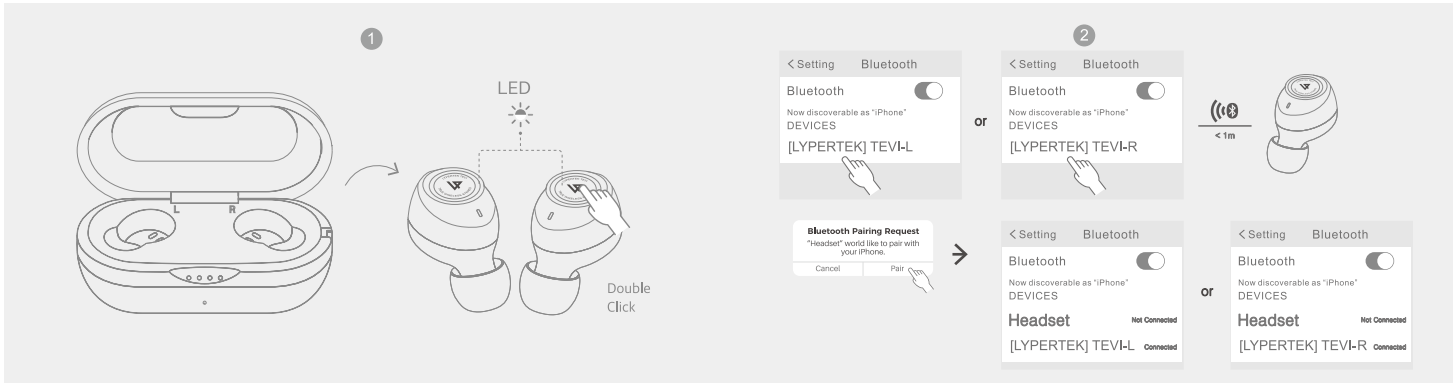

HOW TO PAIR フェアリング 페어링하기

1 Double click any side of TEVI
to enter pairing mode.

TEVI の任意の側をダブルクリックして、
ペアリングモードを開始します。

테비 한 쪽을 더블 클릭해서
페어링 모드에 진입합니다.

2 Enable Bluetooth on your smartphone,
then search and click " [LYPERTEK]
TEVI-L/R" to pair.

スマートフォンのブルートゥース®を有効にして、
"[LYPERTEK] TEVI - L/R"を検索し、
ペアリングを確認します。

스마트폰의 블루투스®를 활성화한 다음
"[LYPERTEK] TEVI - L/R" 를 검색하고
선택해서 페어링합니다.

3 The connection interface of the other side of
TEVI will then appear. Click it to confirm to
complete the settings.

TEVI의反対側の接続インターフェースが表示
されます。クリックして確定し、設定を完了します。

이후, 다른 쪽 테비의 연결 메시지가 나타납니다.
확인을 눌러 세팅을 완료하세요.

(*From then on, TEVI will connect automatically when you take it out of its case.)

(*その後は、TEVIをケースから取り出せば、自動につながります。)

(*이후에는 테비를 케이스에서 꺼내면 자동으로 연결됩니다.)



www.LYPERTEK.com

EN_ For more detailed instructions on how to use TEVI, please visit our website.

JP_ テビの詳細な使用方法については、弊社ウェブサイトをご覧ください。

KR_ 보다 자세한 테비의 사용 방법 안내는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.